

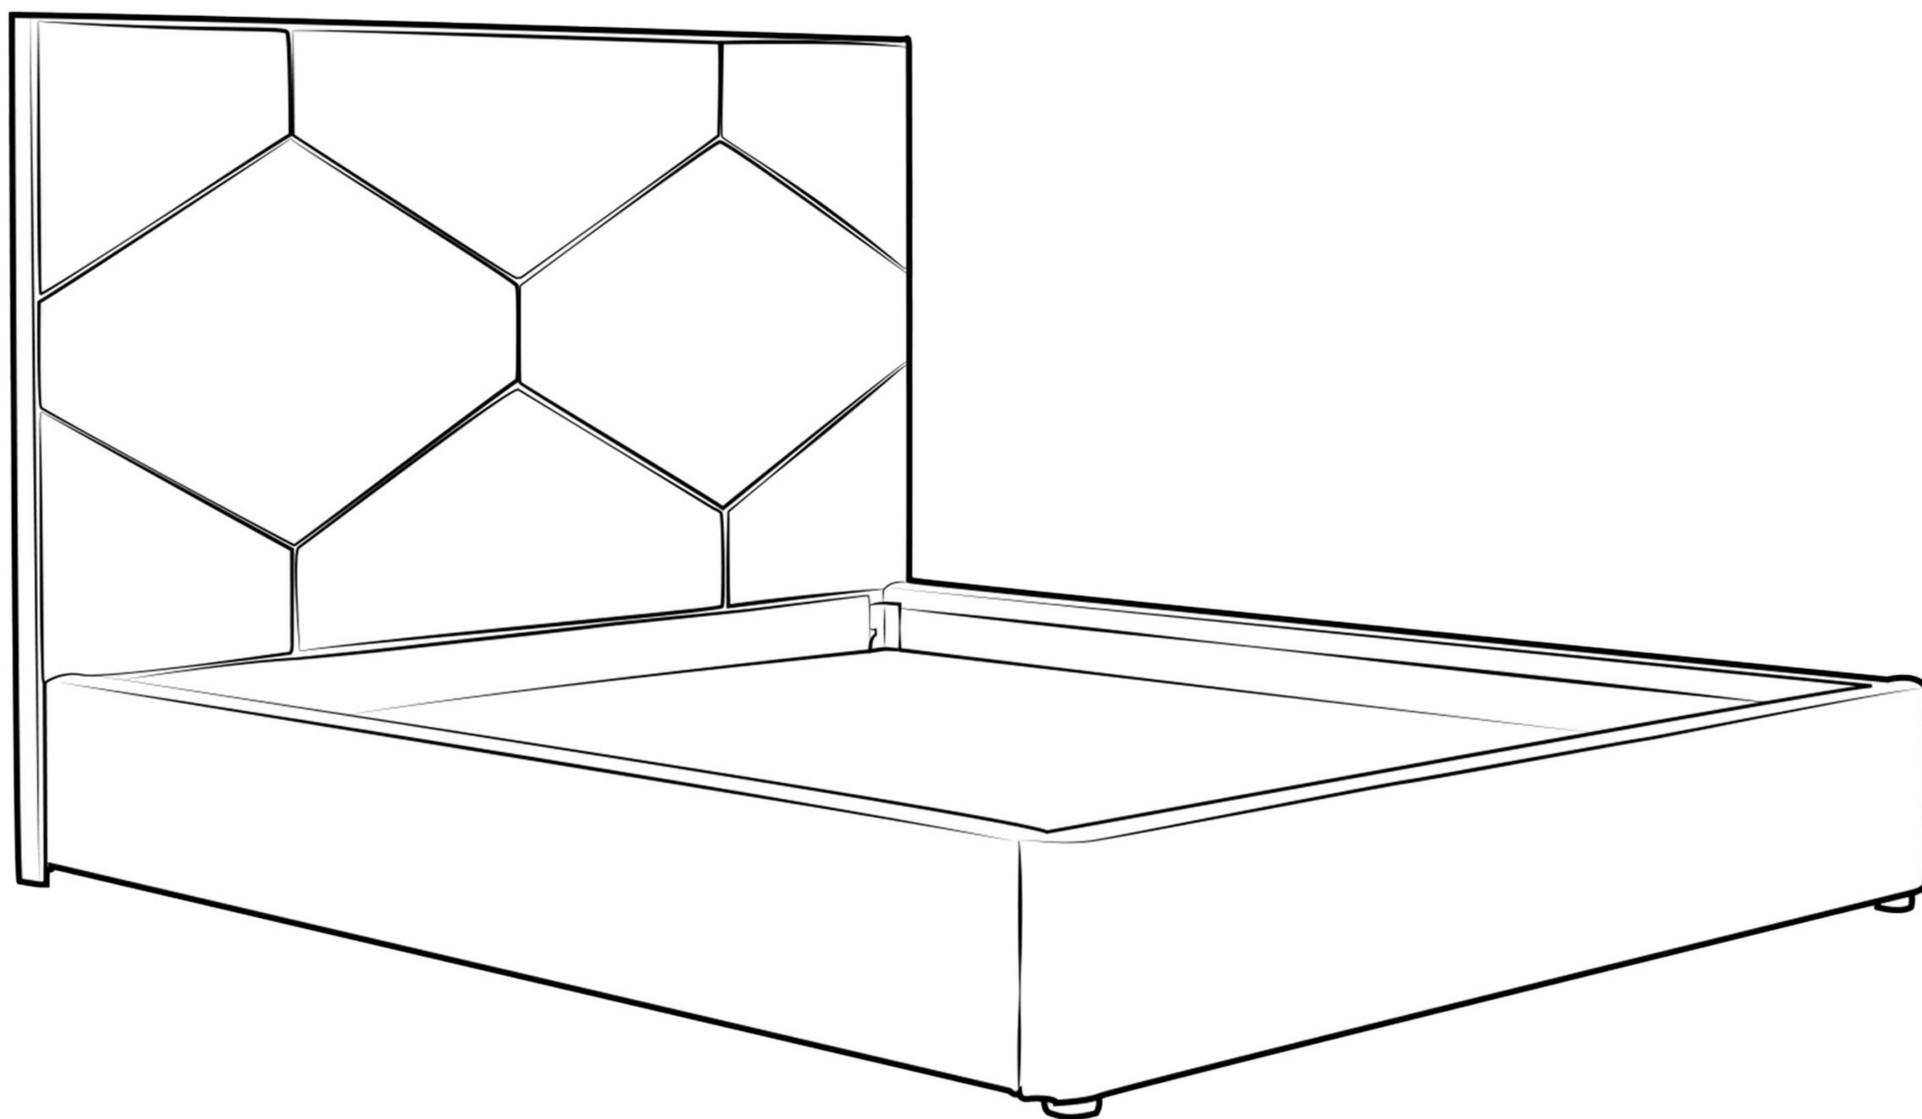


LARA







LIT COFFRE AVEC TÊTE DE LIT
DESIGN EN VELOURS
NOTICE DE MONTAGE

DECO
INPARIS

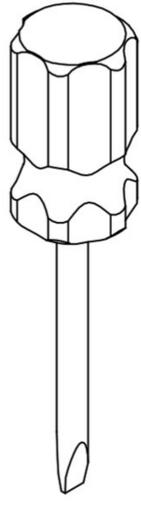

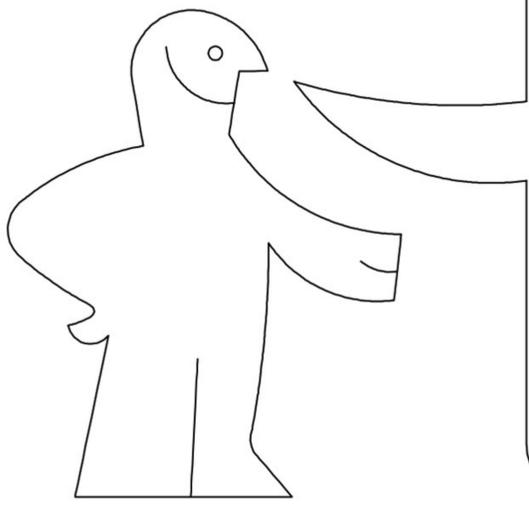


**DECO
IN PARIS**

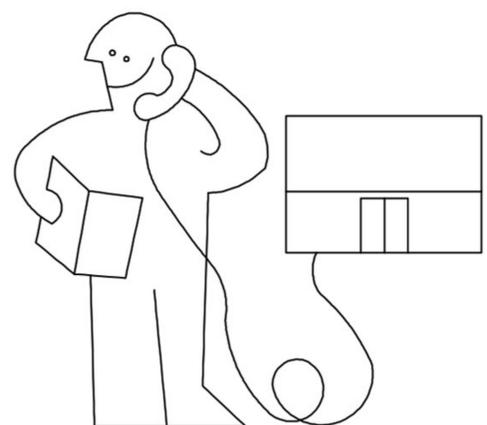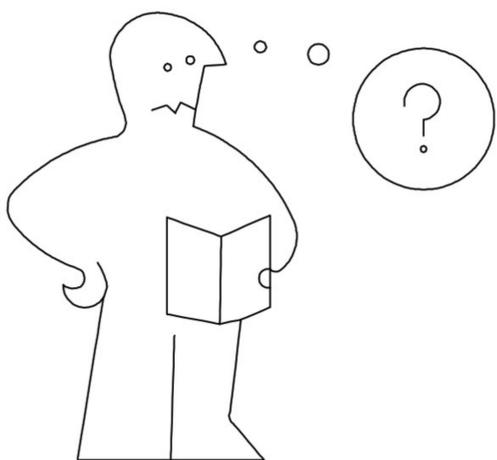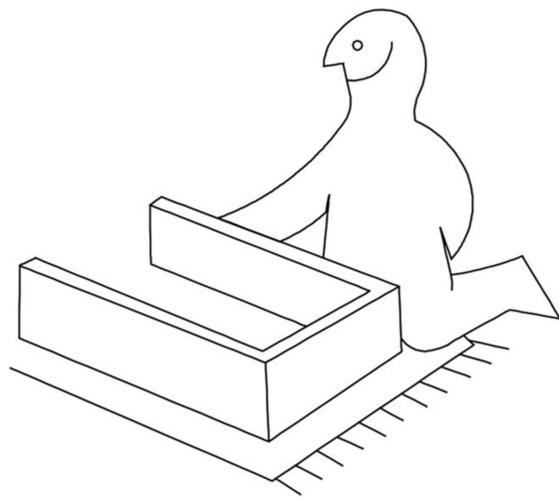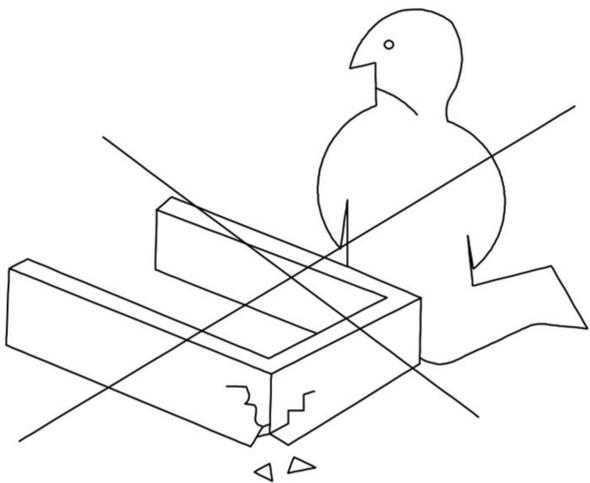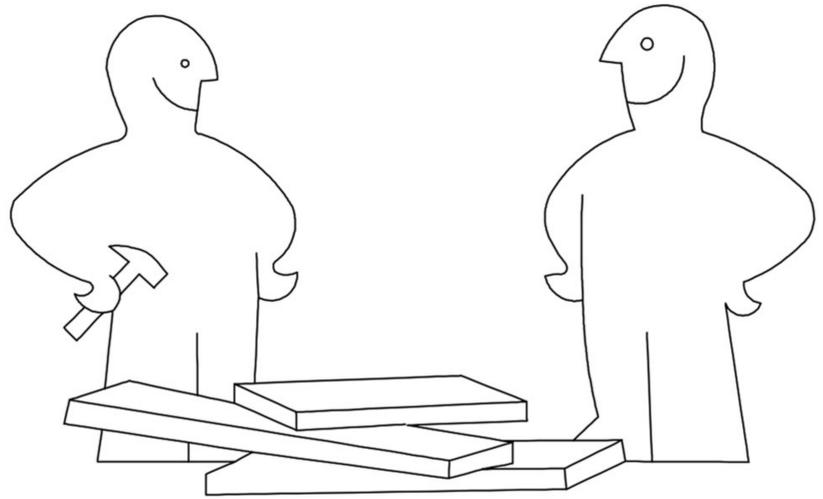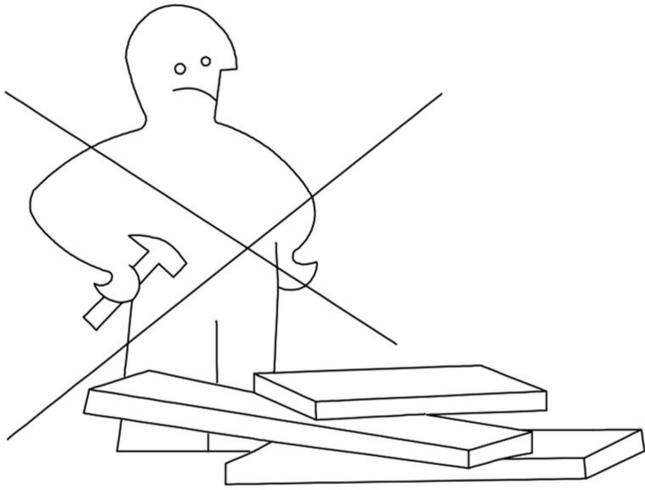


Remarque : veuillez trouver les pieds de lit et les accessoires dans un petit carton emballé dans le carton des barrières latérales.

A	B	C	D	F	H	I
					 H=25mm	
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PCS	1PC
J	K	L	M	N	O	R
1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC
S	T					
$\Phi 6*40\text{mm}$	$\Phi 6\text{mm}$					
1 PC	1 PC					


ÉTAPES :

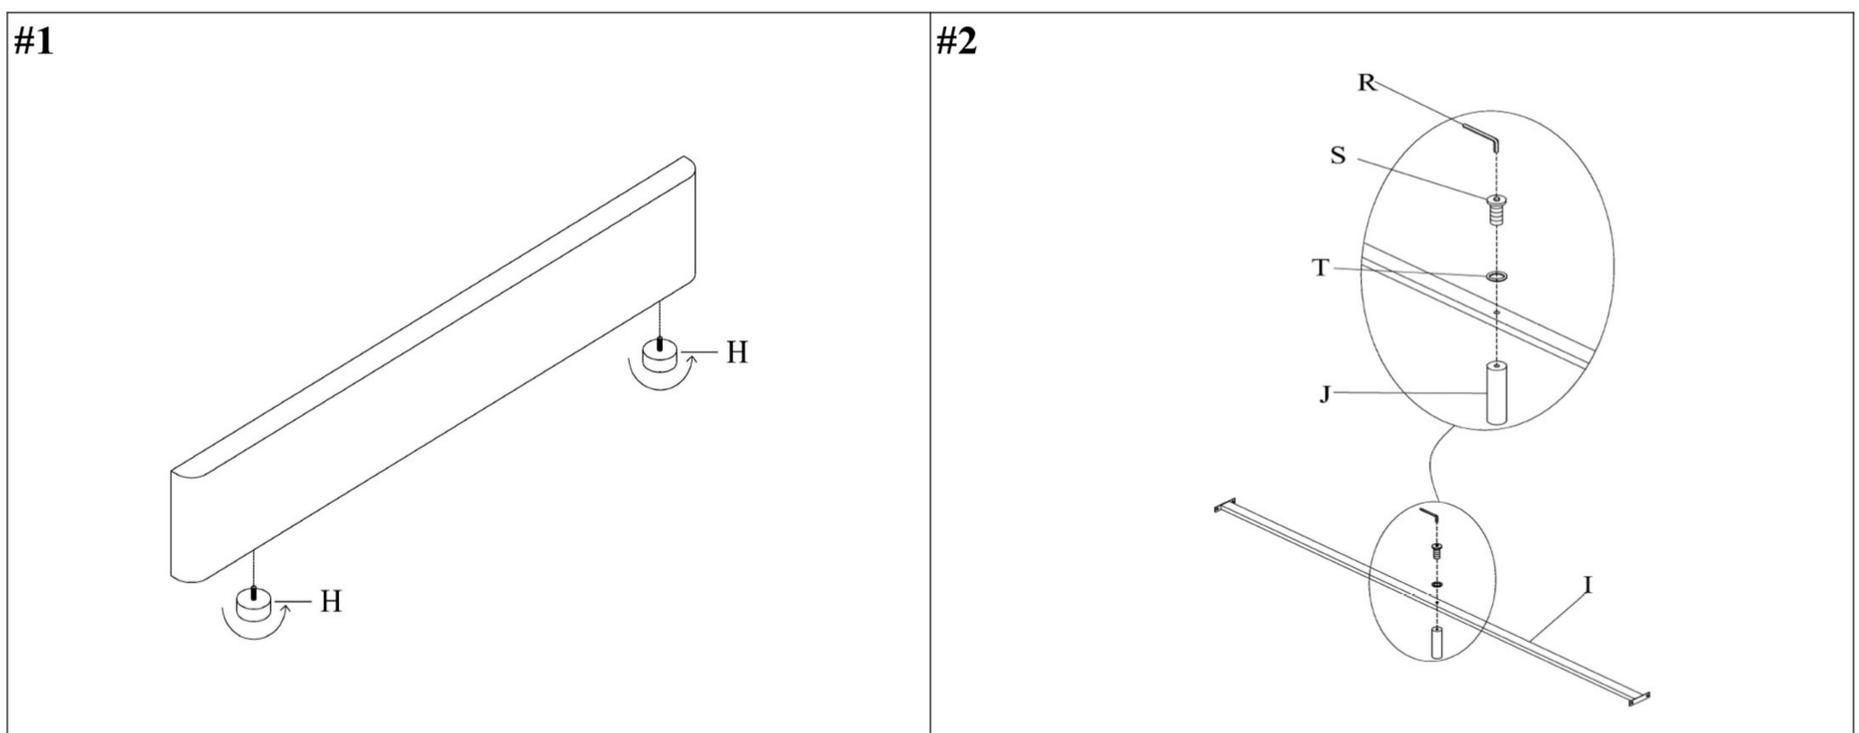

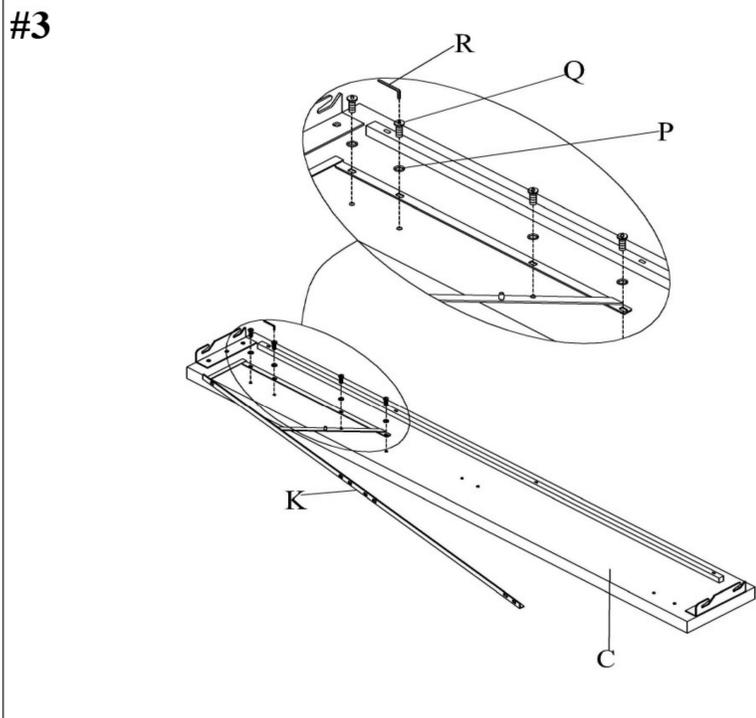


Gauche

Le boulon (Q) et la rondelle (P) sont fixés aux côtés de lit, veuillez les retirer avant l'installation.

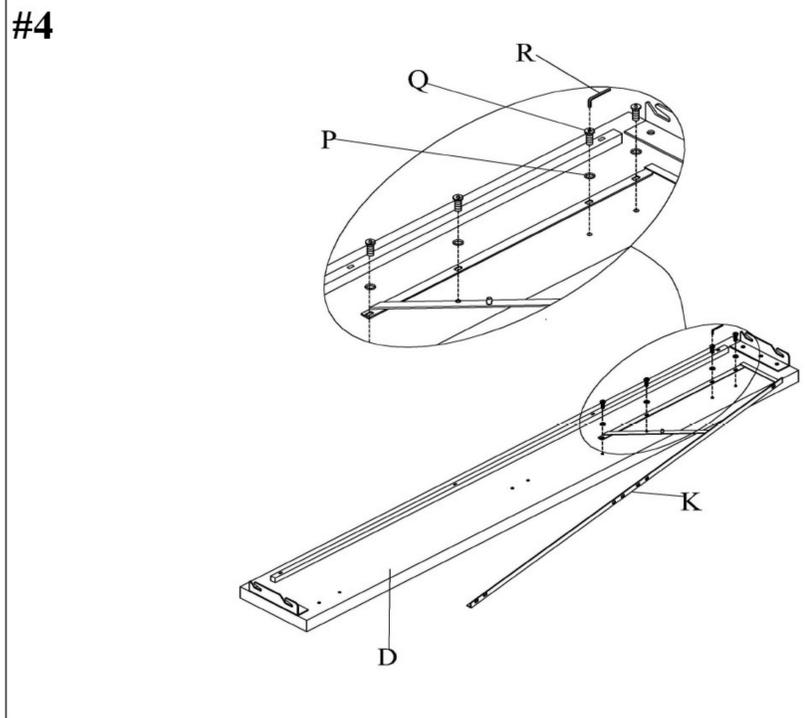


Droit


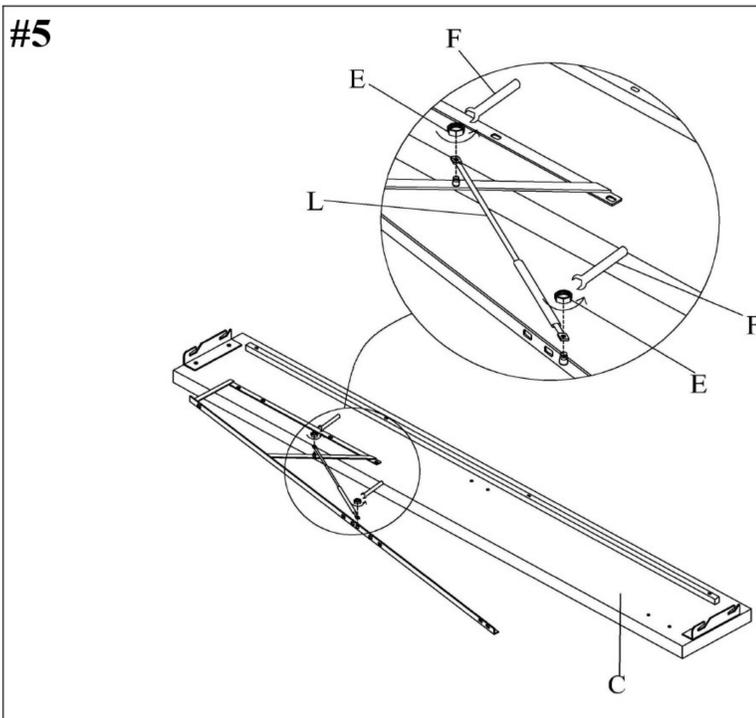


Gauche

Les écrous (E) sont fixés aux bras, veuillez les retirer avant de les installer.

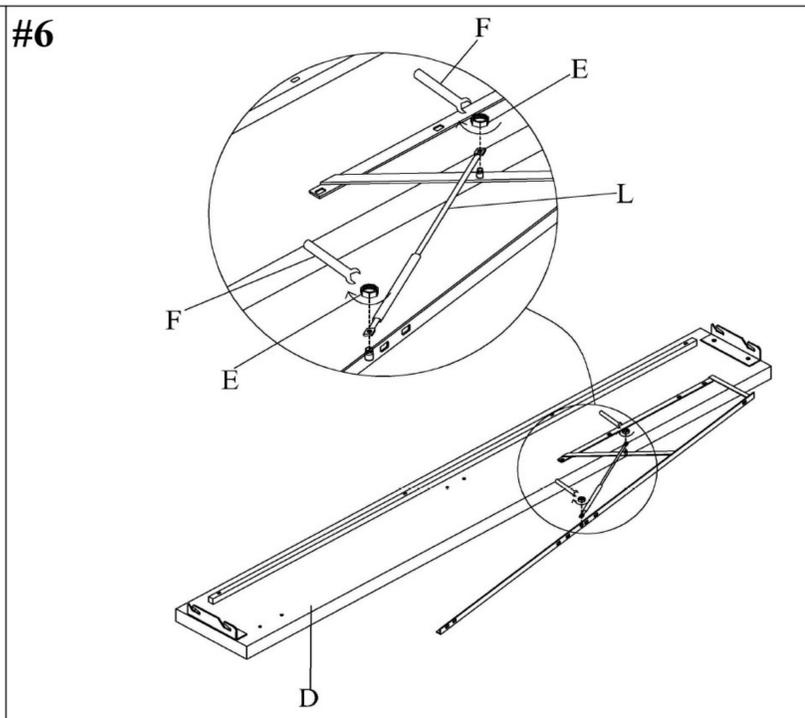


Droit

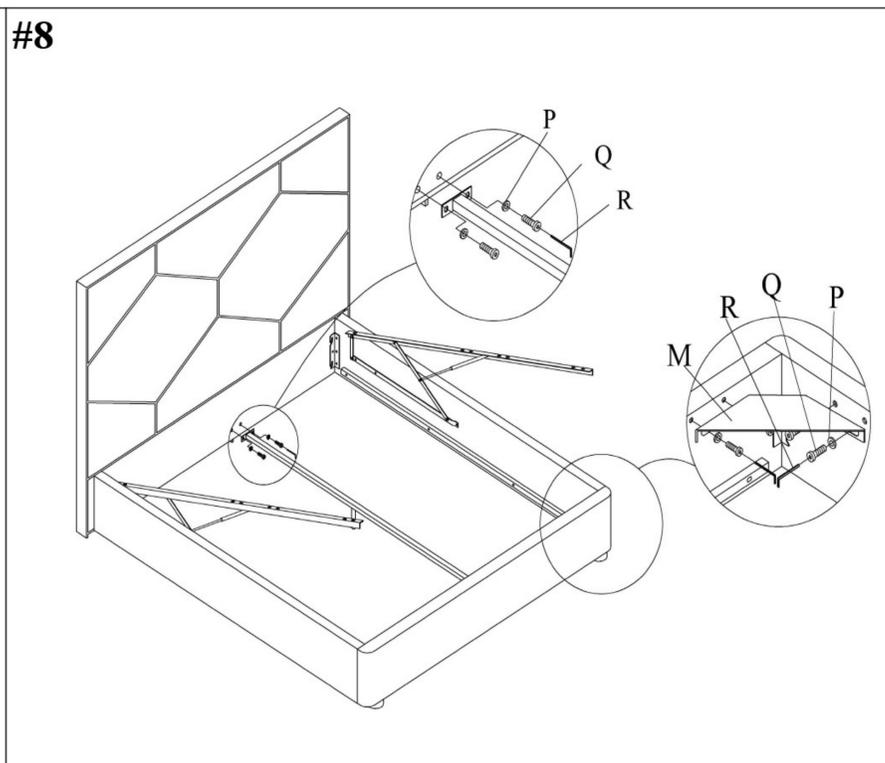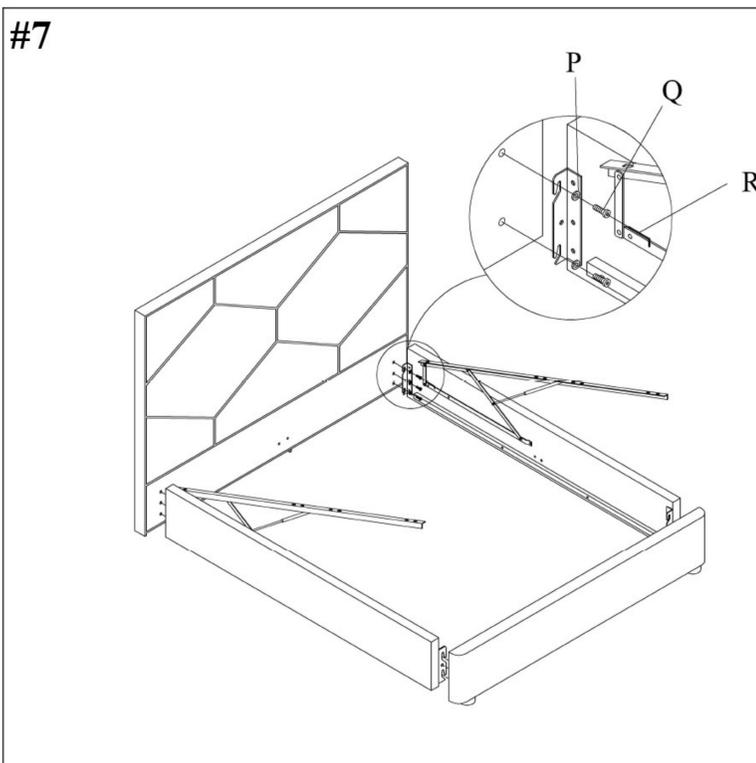


Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés à la tête de lit, aux barrières latérales et au pied de lit, veuillez les retirer avant l'installation.

#9

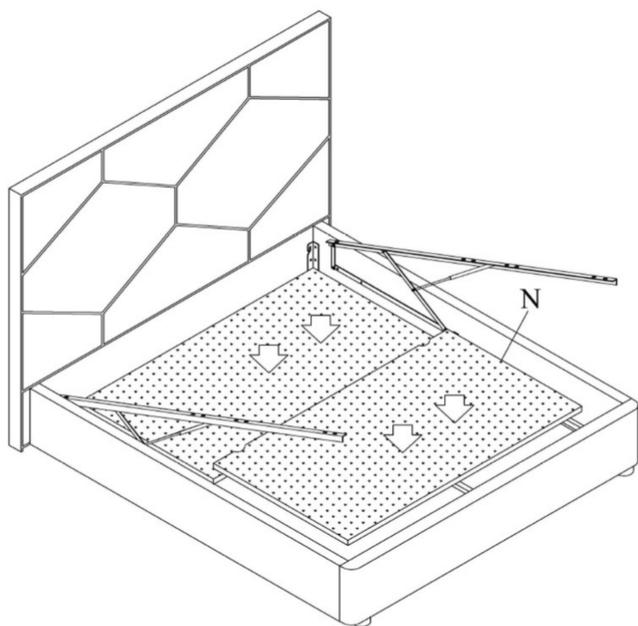


#10

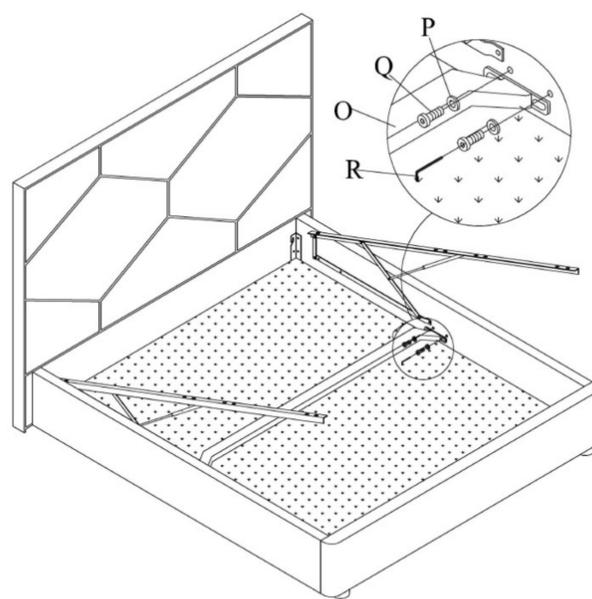

Le boulon (Q) et la rondelle (P) sont fixés aux côtés de lit, veuillez les retirer avant l'installation.

#12

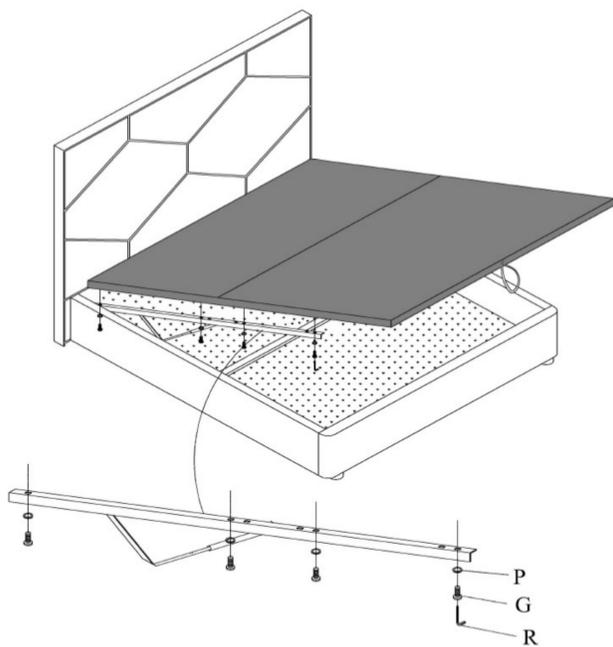

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés à la plinthe, veuillez les retirer avant l'installation.

#13

