

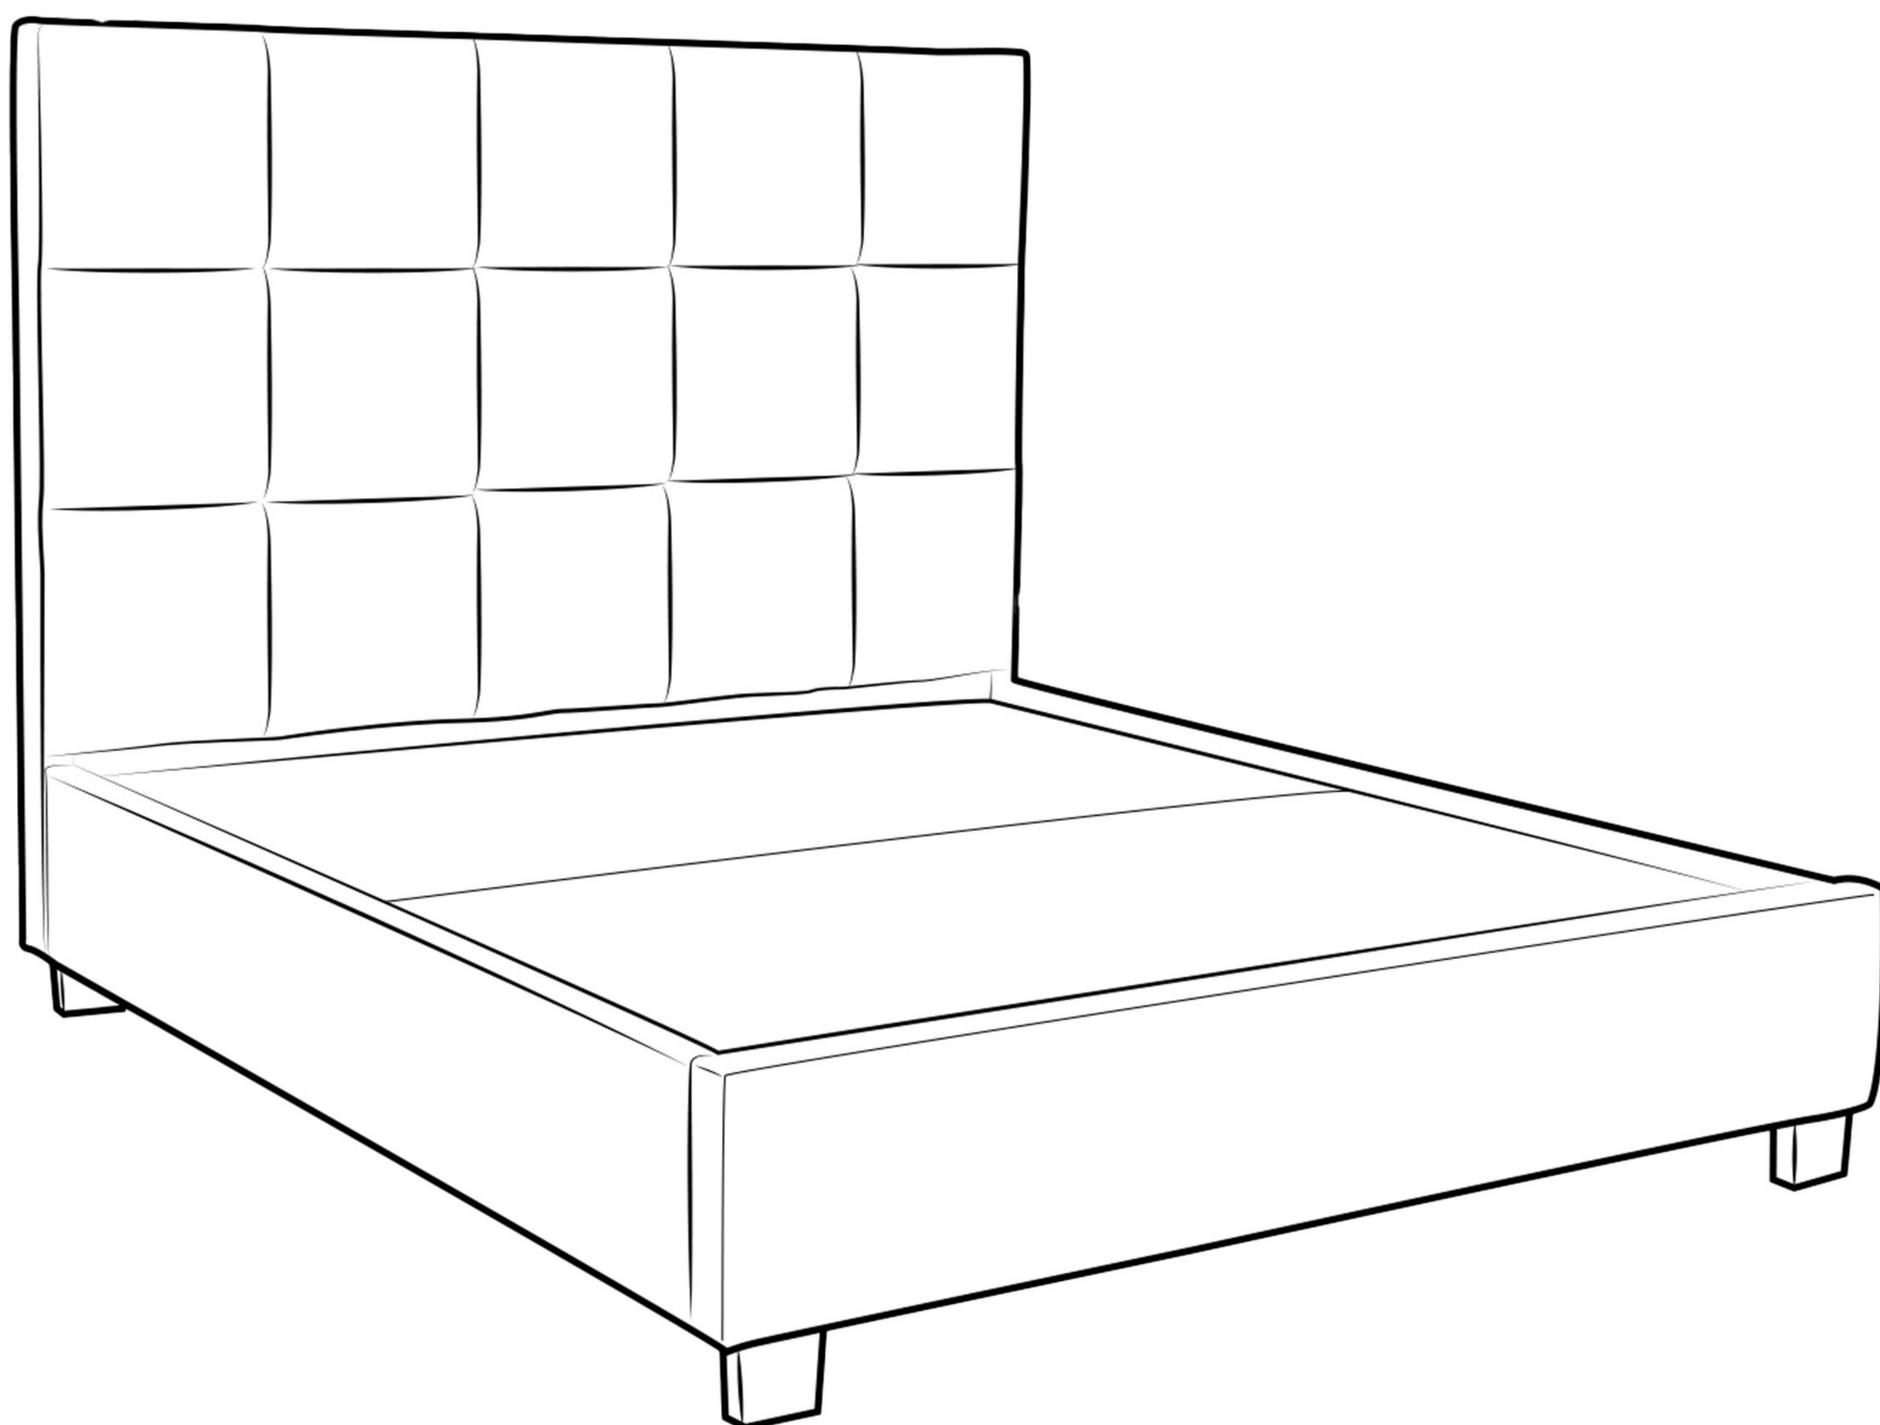
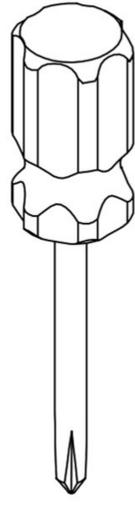


# CAROLINE







LIT COFFRE EN VELOURS  
**NOTICE DE MONTAGE**

**DECO**  
**INPARIS**

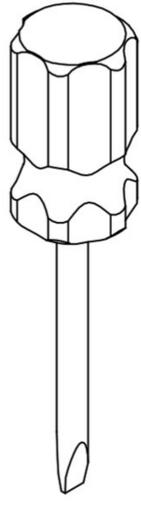

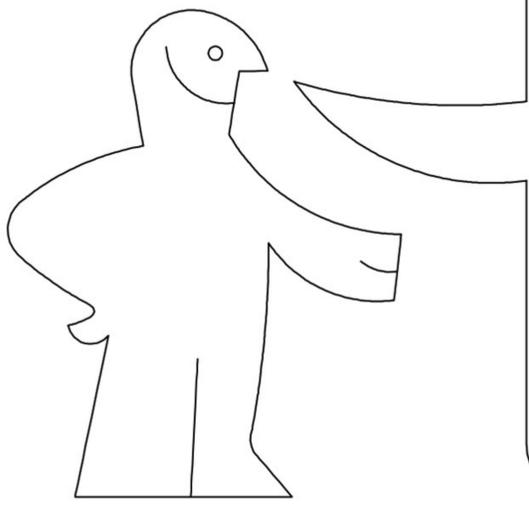


**DECO  
IN PARIS**

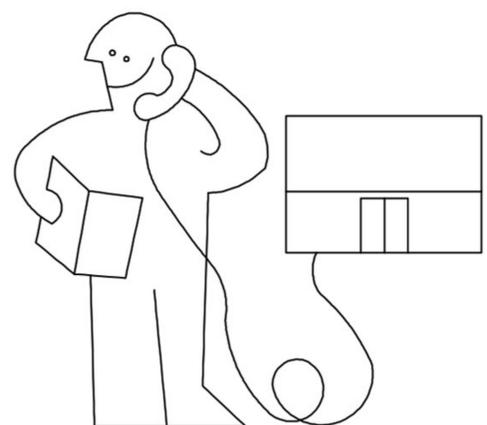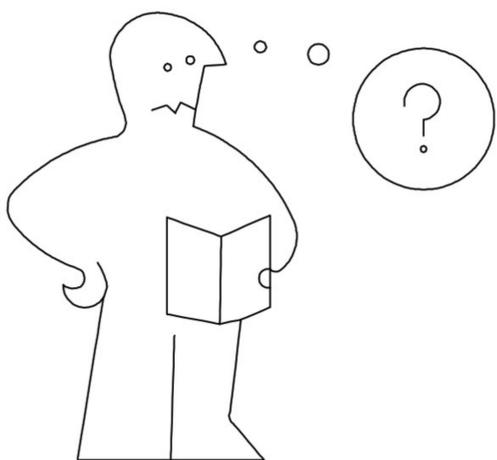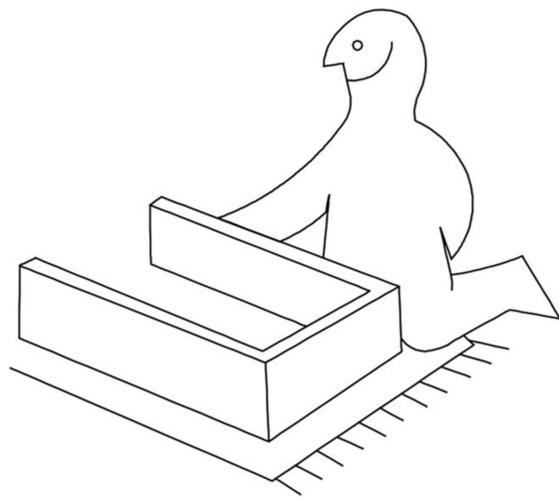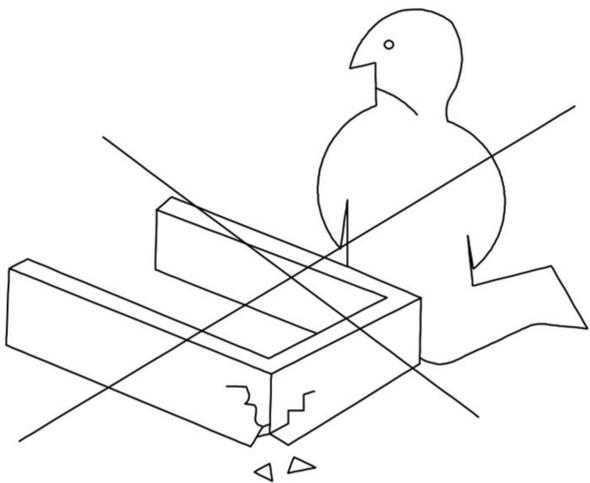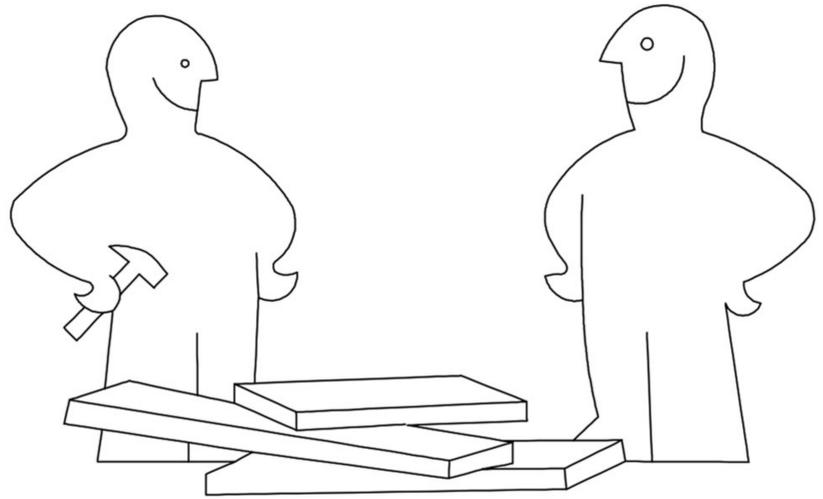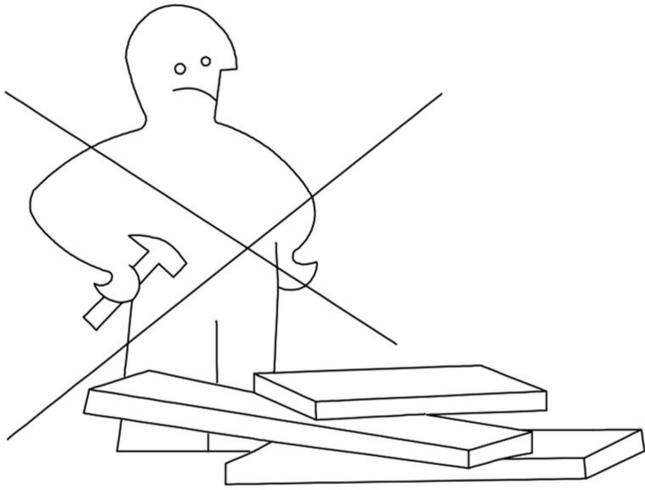


\*Remarque : veuillez trouver les pieds de lit et les accessoires dans un petit carton emballé dans le carton des barrières latérales.\*


<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>F</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
					 H=100mm	
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	4 PCS	1PC
<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>P</b>
						 Φ8mm
1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	8 PCS
<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>T</b>			
 Φ8*70mm		 Φ6*40mm	 Φ6mm			
8 PCS	1 PC	1 PC	1 PC			

## ÉTAPES :

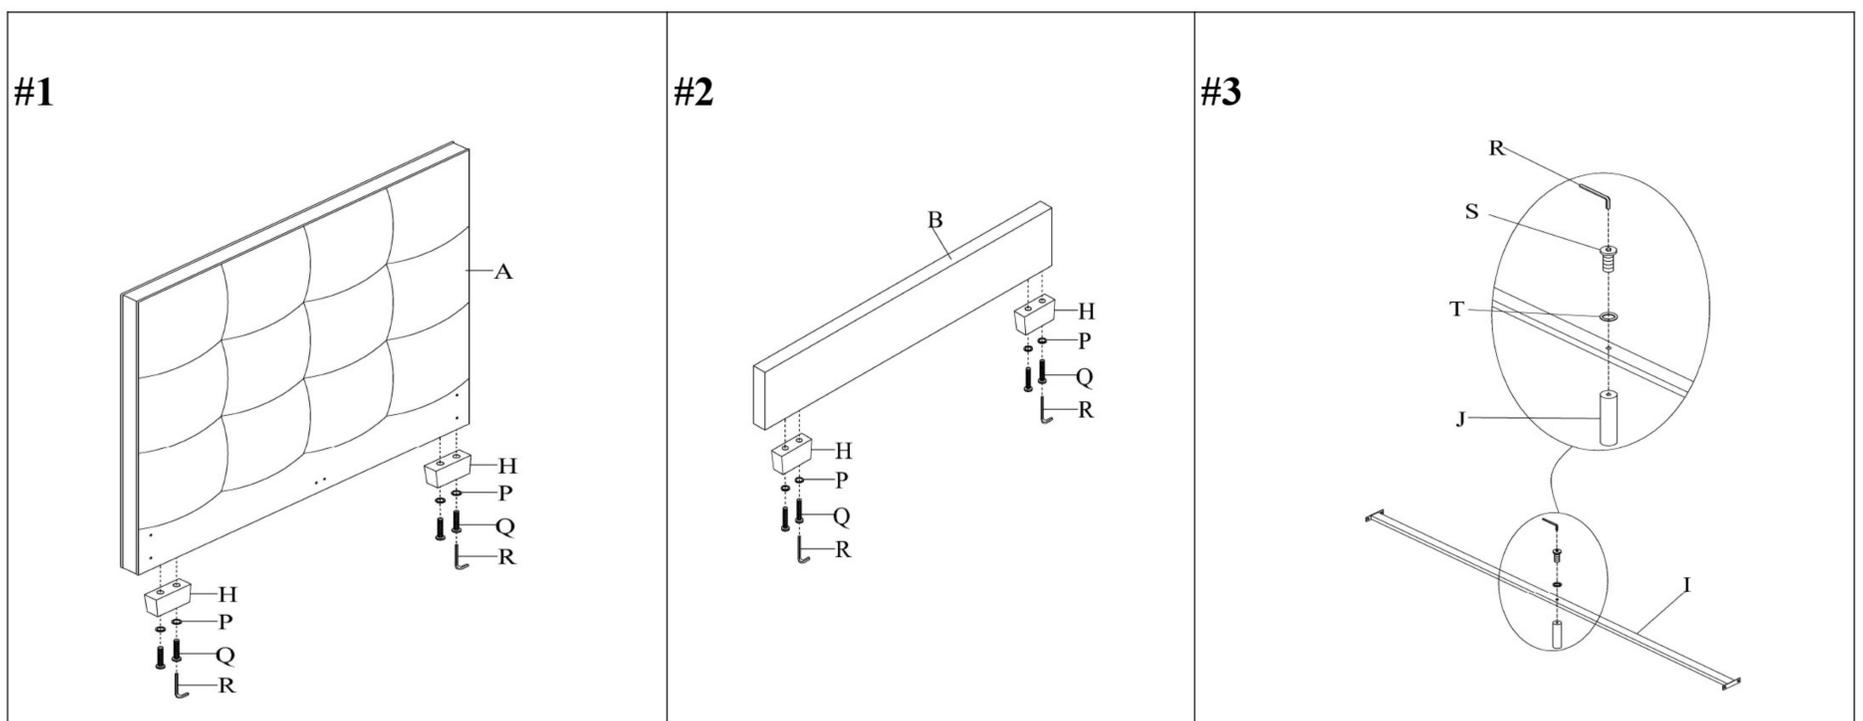

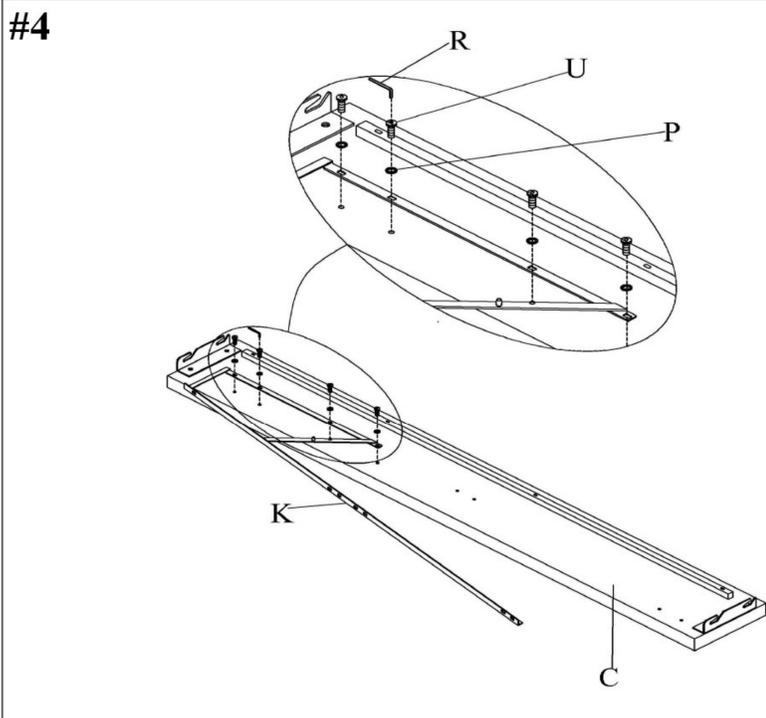


Gauche

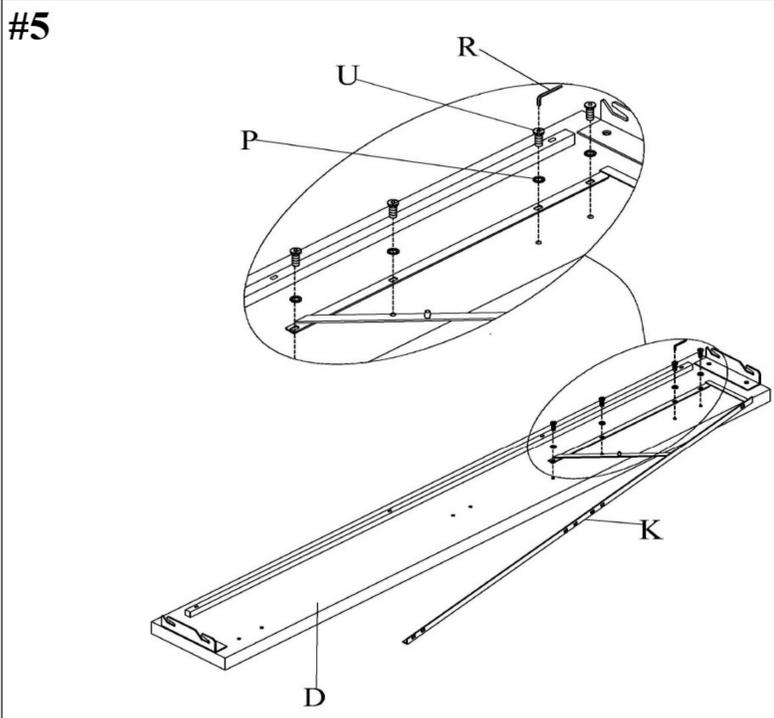


Droit

\*Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux côtés de lit, veuillez les retirer avant l'installation.\*


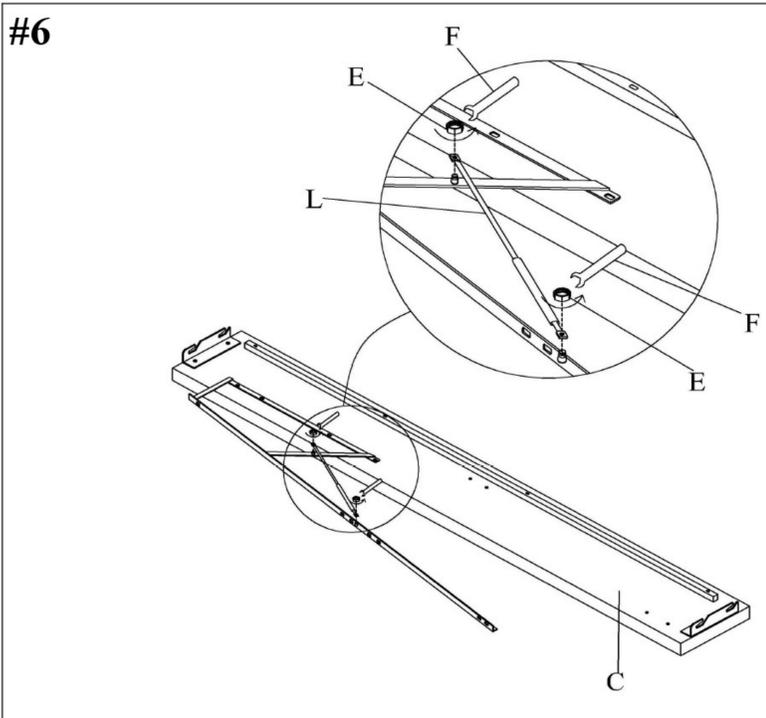


Gauche

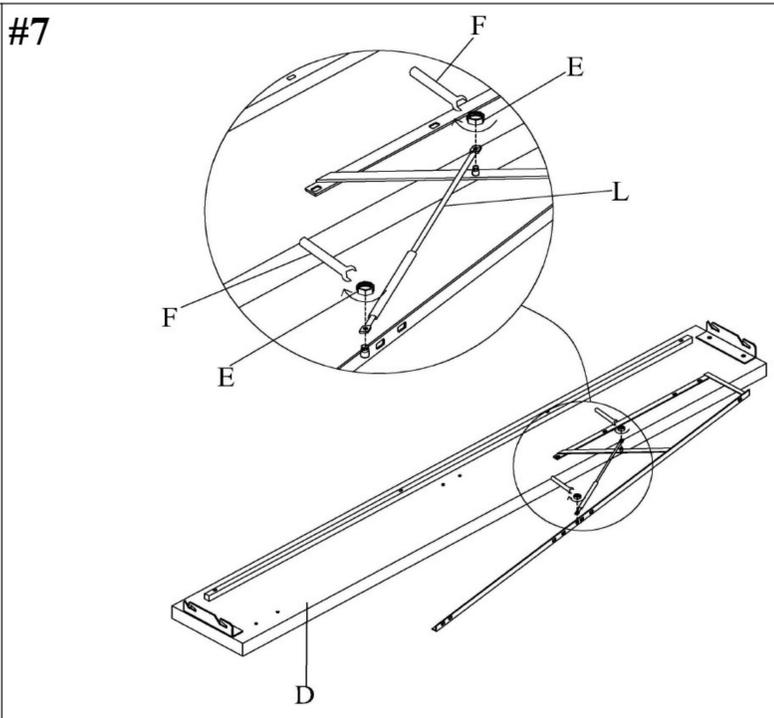


Droit

\*Les écrous (E) sont fixés aux bras, veuillez les retirer avant de les installer.\*

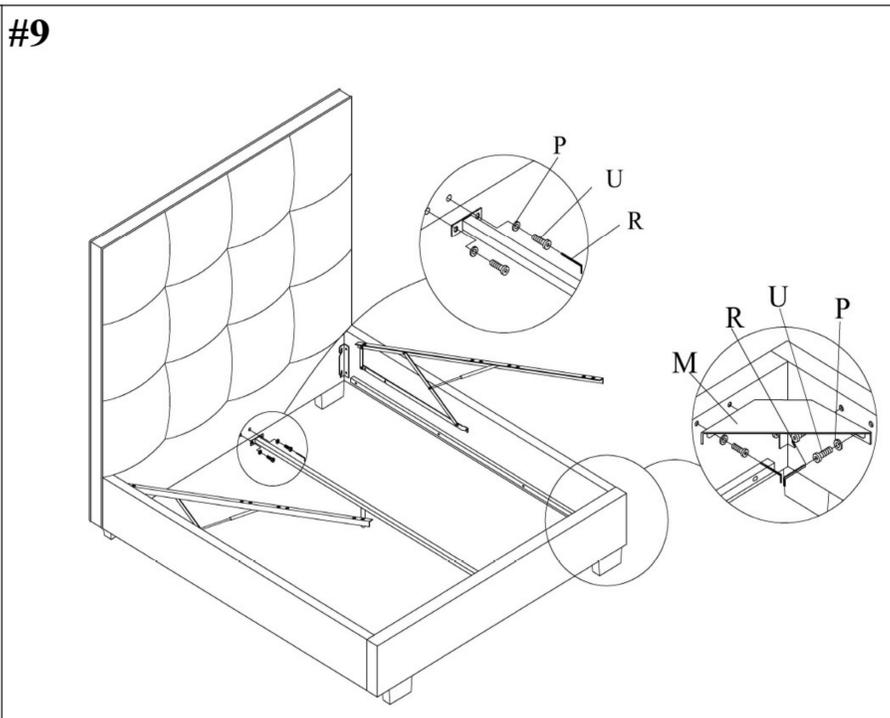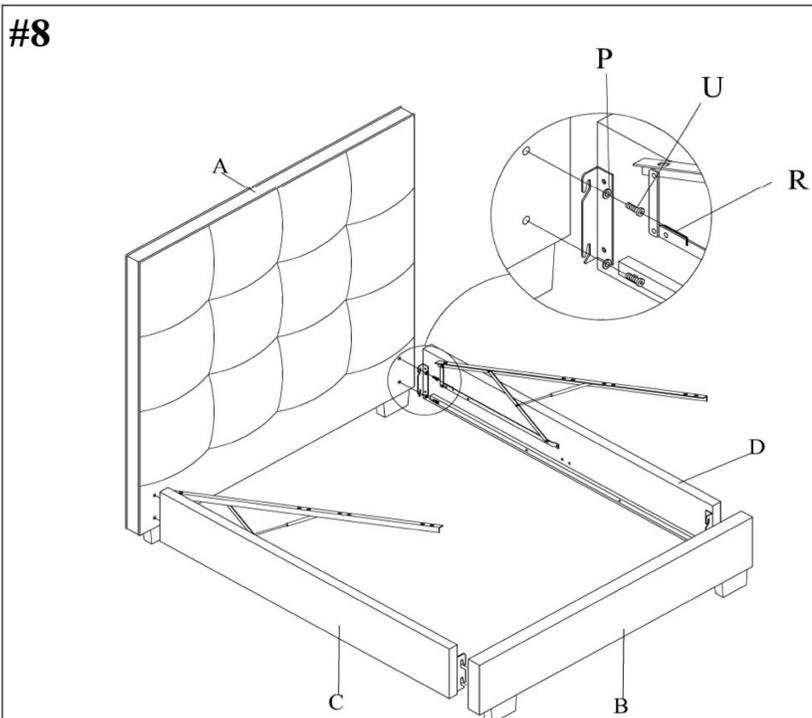


\*Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés à la tête de lit, aux barrières latérales et au pied de lit, veuillez les retirer avant l'installation.\*

**#10**

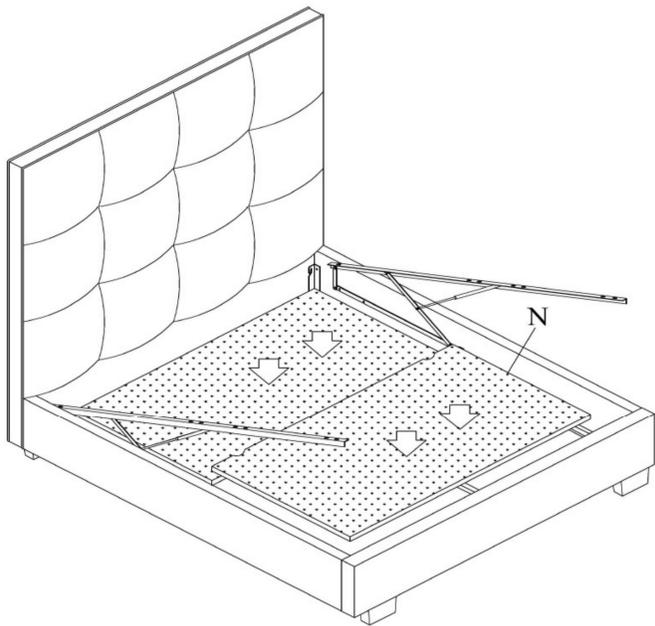


**#11**

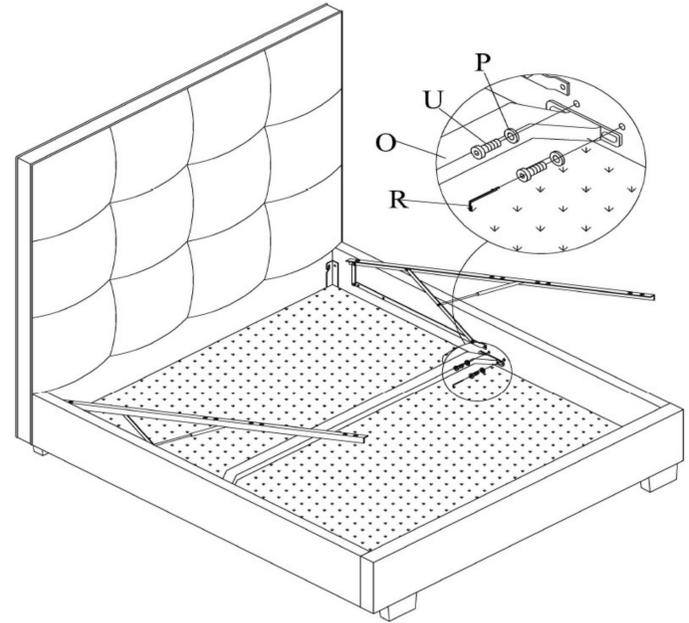

\*Le boulon (U) et la rondelle (P) sont fixés aux côtés de lit, veuillez les retirer avant l'installation.\*

**#12**

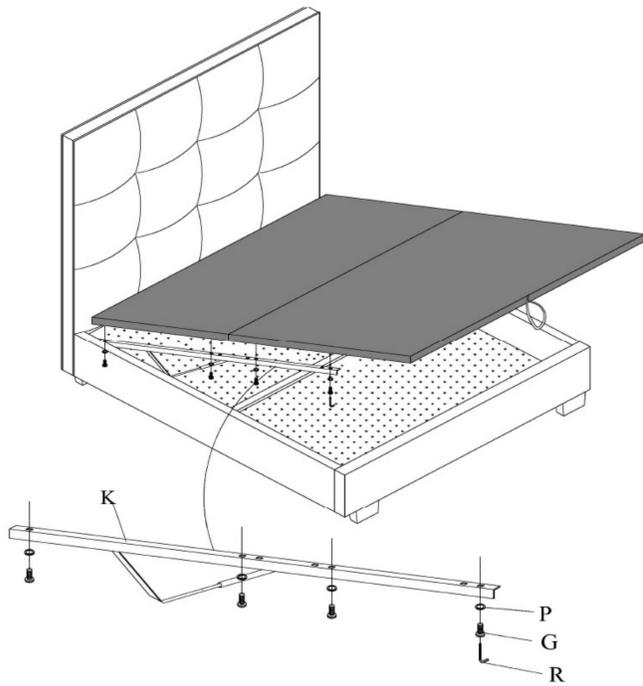

\*Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés à la plinthe, veuillez les retirer avant l'installation.\*

**#13**

